


Precauciones

Líquido y vapor inflamables. Daño si se tragase o inhalase. Causa irritación a los ojos y tracto respiratorio. Afecta el sistema nervioso central. Puede ser nocivo si se absorbe a través de la piel. Puede causar irritación a la piel. Aléjelo del calor, chispas y llama. Mantenga recipiente cerrado. Utilice solamente con ventilación adecuada. Lave completamente después de manipuleo. Evite respirar el vapor o neblina. Evite contacto con ojos, piel y vestimentos. No ingerir, mantener el producto alejado de niños y mascotas.

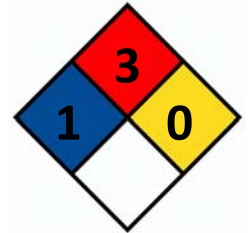

Primeros Auxilios

Si se ingirió, dé a tomar grandes cantidades de agua. Nunca administre algo por la boca a una persona inconsciente. Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Si respiración fuera difícil, dar oxígeno. Si hubo contacto, lave los ojos o piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos. Quítese la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Busque atención médica en todos los casos.

Instrucciones de uso

1. Quitarse anillos, reloj y cualquier otro elemento que pueda rayar las superficies a limpiar.
2. Si necesita remover material térmico de un disipador o un soporte que ya ha sido utilizado previamente, desmonte el Chip y colóquelo sobre una superficie de trabajo limpia con la superficie de contacto hacia arriba.
3. Examine ambas superficies para determinar si el material térmico es un pad térmico o una pasta térmica, luego prepare la superficie de la siguiente manera:
Pad Térmico:
 - 3.1 Use una tarjeta de crédito o una espátula de plástico para remover la mayor parte del pad. Tenga precaución de no producir rayaduras en la base del disipador ni del Chip. Use una tela limpia o un papel suave para quitar el material restante.
 - 3.2 Sature el material remanente aplicando el limpiador y espere unos segundos que se disuelva el material térmico.
 - 3.3 Limpie suavemente con un trapo o papel suave hasta remover por completo el material.Pasta Térmica: Realice los pasos 3.2 y 3.3
4. De ser necesario repita el punto 3.
5. Finalmente permita secar el limpiador durante unos pocos segundos antes de aplicar la pasta térmica

Nota: En el caso de equipos nuevos, limpie con un trapo embebido en el limpiador ambas superficies y espere unos segundos que seque antes de aplicar la pasta térmica.